



10.5 Collegamento sensore CO₂ (solo con scheda Plus)

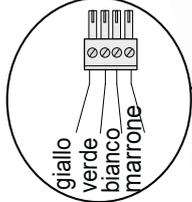

La regolazione relativa a CO₂ funziona solamente se la ventilazione dell'Air 70 è impostata su 1 o 2. Se il sensore di CO₂ rileva un aumento di CO₂ la capacità di ventilazione aumenta automaticamente. In caso di una diminuzione di CO₂, la capacità di ventilazione si riabbasserà automaticamente (si vedano le figure).
 Con l'ausilio del programma di assistenza Brink service tool si possono modificare le impostazioni di fabbrica (default) dei valori di ventilazione e di CO₂, si veda §13.1.

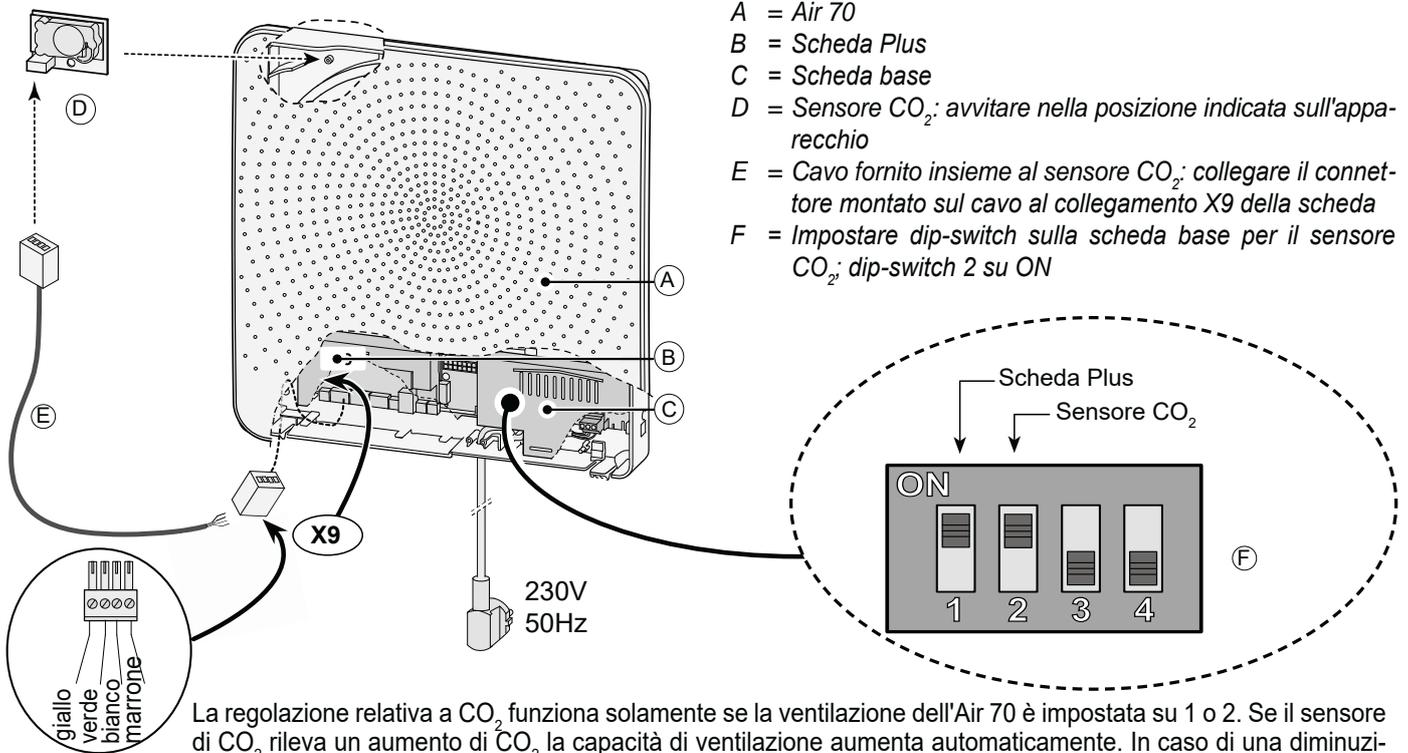