

DIFFUSORE A SCHERMO PIATTO 140X140

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL DIFFUSORE A SCHERMO PIATTO SERIE DESIGN 140X140 PER ADATTATORE CIRCOLARE DN125

Il diffusore a schermo piatto FLAT 140x140 è composto da 2 pezzi: cornice Fig.1 (per adattatore Fig. 3 e 4) e diffusore a schermo piatto Fig. 2 (fornito con le molle di fissaggio).



cornice sostegno
schermo diffusore
Fig. 1



diffusore a schermo piatto
con molle di fissaggio
Fig. 2



adattatore con prolunga
(per installazione a soffitto)
Fig. 3



adattatore (per
installazione a parete)
Fig. 4

1. Posizionare la cornice (Fig.5) facendo entrare le 4 linguette all'interno dell'adattatore (se a parete) o all'interno del bicchiere della prolunga (se a soffitto).

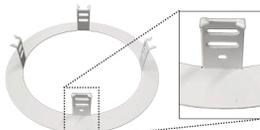


Fig. 5



Fig. 6

2. Fissare la cornice nel foro predisposto sulla linguetta come mostrato nella figura 6 (consigliato se a soffitto).

4. Se necessario, posizionare il filtro al centro della cornice. Inserire l'anello di fissaggio sempre al centro sormontato di 2 cm circa (Fig. 7). Utilizzare per il fissaggio del filtro l'anello di fissaggio come mostrato in figura 8.



Fig. 7



Fig. 8

5. Per una maggiore sicurezza collegare un cordino di sicurezza (non fornito) fissando un'estremità al diffusore e l'altra alla linguetta della cornice precedentemente installata (consigliato se a soffitto).

6. Posizionare il diffusore a schermo piatto all'interno della cornice, facendo attenzione che le molle corrispondano alle posizioni delle linguette, e ruotando in senso orario/antiorario fino all'incastro delle quattro molle.



Fig. 9

7. Regolare l'altezza (2 posizioni) in base alla portata (vedere la tabella a destra).

Posizioni	Area (m ²)	Velocità		
		1m/s	2m/s	3m/s
1	0,0033	12	24	36
2	0,0063	23	45	68