

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE SERRANDA A GRAVITÀ GRIGLIA COD. VMGEESFB

Per applicazioni della griglia in MODALITÀ ASPIRAZIONE ARIA DALL'ESTERNO è necessario rimuovere la serranda a gravità interna seguendo la seguente procedura:

1. Esercitare la pressione sul lato della cover (Fig.1) per far uscire nr. 2 ganci di fissaggio dalle sedi della cornice (Fig. 2) e rimuovere il coperchio-griglia dal supporto facendo attenzione di sfilare i 2 ganci anche dall'altro lato del coperchio-griglia.



Fig. 1


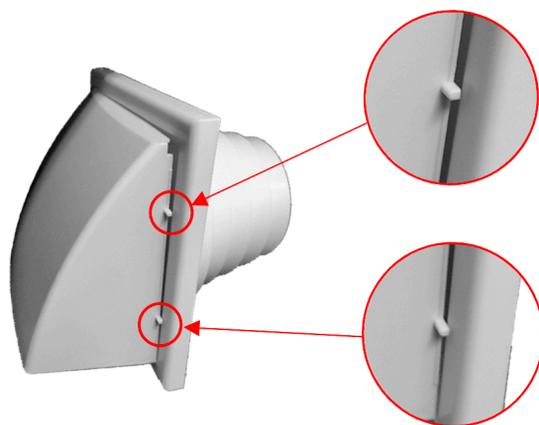


Fig. 2

2. Asportare lo sportello muovendolo su uno dei lati e tirandolo fuori dalla sede.

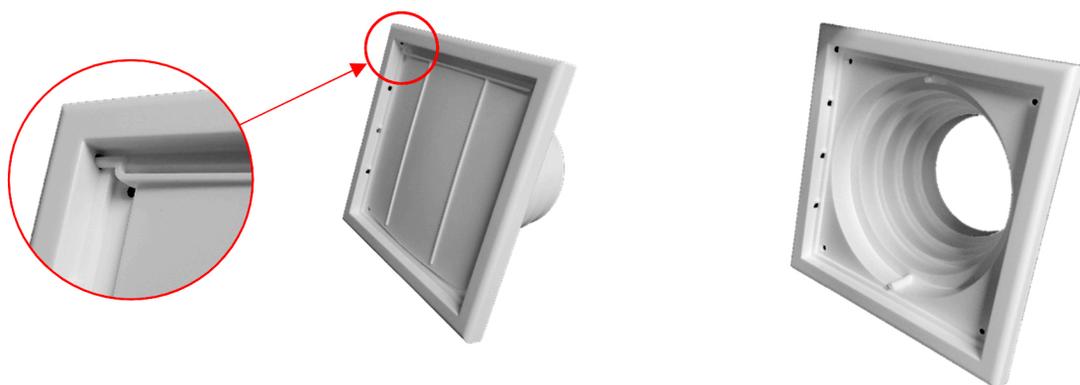

3. Riasssemblare la griglia effettuando l'operazione inversa prestando attenzione alla forza applicata per non rompere i ganci del coperchio-griglia durante il riposizionamento.

Per applicazioni della griglia in MODALITÀ ESPULSIONE ARIA ALL'ESTERNO è possibile decidere sul posto se lasciare o rimuovere la serranda.