

VALVOLE BOREA PER IMMISSIONE / ESTRAZIONE ARIA

Installazione



- Montaggio su condotto

Installazione per inserimento nel condotto. La guarnizione a labbro in gomma garantisce la tenuta.


- Montaggio con manicotto per cartongesso

Praticare un foro al soffitto del diametro nominale della valvola + 5 mm. Installare il manicotto effettuando una rotazione in senso antiorario, e bloccare il manicotto ruotandolo in senso orario. La tenuta tra il manicotto ed il condotto è garantita dalla guarnizione esterna del manicotto. Infine inserire la valvola Borea senza guarnizione nel manicotto.

Regolazioni

Mandata	 Griglia Aperta Otturatore chiuso	 Griglia chiusa Otturatore posizione 1 senza deflettore	 Griglia chiusa Otturatore posizione 2 con o senza deflettore
Ripresa	 Griglia aperta Otturatore posizione 2 senza deflettore	 Griglia chiusa Otturatore posizione 1 senza deflettore	 Griglia chiusa Otturatore posizione 2 senza deflettore


- La valvola Borea è equipaggiata con deflettori che permettono di canalizzare il flusso d'aria.
- Per ottenere una mandata a 360° o una maggiore ripresa eliminare i deflettori.

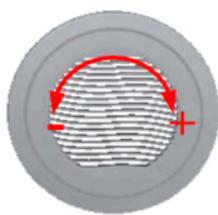


Apertura (+)
o chiusura (-)
della griglia



Apertura (+)
o chiusura (-)
dell'otturatore
(posizione chiusa, 1 o 2)

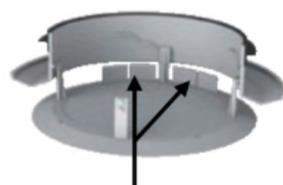

Deflettori di flusso
asportabili

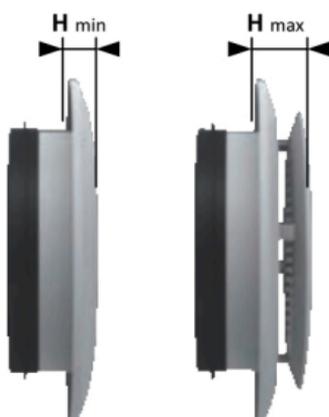

modello	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	H min (mm)	H max (mm)
Borea 80	74	110	9	20
Borea 125	119	165	12	24