

9

Scaricare l'App **Smart Fan**.

Download the Smart Fan App.

10

Avviare l'App, registrare il nuovo utente ed eseguire il Login.

Successivamente associare il **-CRONOAPP** all'App.

Start the App, register the new user and login and complete the configuration.

Then pair the -CRONOAPP to the App.

11

Il **-CRONOAPP** si riavvia automaticamente; il dispositivo è connesso alla rete Wi-Fi dell'abitazione in 2.4 GHz associato all'App.

The -CRONOAPP automatically reboots; the device is connected to the Wi-Fi network and paired with the App.

fitt agix®

Guida Veloce / Quick Guide

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Tipologia: Cronotermostato da parete

Display: ePaper 2,13"

Alimentazione: 85..264 Vac 50..60 Hz

Potenza assorbita: inferiore a 2 W

Portata contatti relè: max 3 A 250 Vac SPDT

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Modbus® RTU

Gamma di regolazione: +5.0..+40.0 °C

Modalità funzionamento riscaldamento/
raffrescamento

Programmazione settimanale o manuale

Funzione Antigelo

Modalità Boost regolabile unicamente da App
(30-60-90 minuti)

Possibilità di collegare una sonda remota

Orologio con batteria tampone regolato dal web

Grado di protezione: IP 30

Classe del software: A

Dimensioni: 120x80x24 mm

Classe termoregolazione: V

Type: Wall mounted programmable thermostat

Display: ePaper 2,13"

Power supply: 85..264 Vac 50..60 Hz

Power absorption: less than 2 W

Relay contacts ratings: max 3 A 250 Vac SPDT

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Modbus® RTU

Temperature adjustment range: +5.0..+40.0 °C

Operation mode heating/cooling

Weekly or manual programming

No-frost function

Settable Boost via App only (30-60-90 minutes)

Predisposition for a remote temperature sensor

Clock with buffer battery set via web

Protection rating: IP 30

Software class: A


Size: 120x80x24 mm

Thermoregulation class: V

GARANZIA / WARRANTY

Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 2019/771/UE nonché il documento sulla politica di garanzia del costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della garanzia.

In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice. The consumer is guaranteed against any lack of conformity according to the European Directive 2019/771/EU as well as to the manufacturer's document about the warranty policy. The full text of warranty is available on request from the seller.

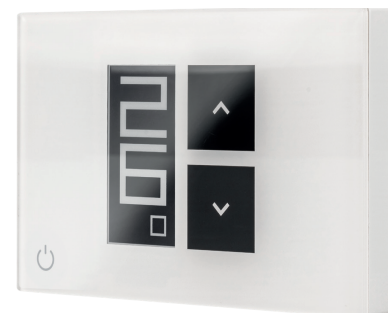

- CRONOAPP

WiFi Thermostat
Weekly Programmable



CONTACT US
info@airplast.it



TALK WITH US
+39 0424 1754519

Vai su www.airplast.it e scarica il manuale completo
Visit www.airplast.it and download the full manual

Funzionalità dei tasti touch / Touch buttons functionalities



Pressione breve: cicla tra le modalità di funzionamento Programma orario, Manuale, Manuale Temporanea, Antigelo / OFF.
Short pressure: cycles between operating modes Hourly Program, Manual, Manual Temporary, Antifreeze/OFF.

Pressione lunga (5 s): cambia la modalità di visualizzazione (Minimale o Completa)
Long pressure (5 s): changes the display mode (Minimal or Full)



Incremento temperatura
Temperature increase



Diminuzione temperatura
Temperature decrease



Premuti in rapida successione (10 s): entra nel Menu parametri del cronotermostato
Quickly pressed in succession (10 s): enters the Parameter Menu of the programmable thermostat

Icone del display / Display icons



Attesa associazione Cronotermostato/App
Device in configuration mode: waiting for pairing



Wi-Fi connesso
Wi-Fi connected



Riscaldamento acceso
Heating mode On



Raffrescamento acceso
Cooling mode On



Regolazione temperatura modalità Economy
Temperature regulation Economy mode



Regolazione temperatura modalità Comfort
Temperature regulation Comfort mode



Modalità Manuale Permanente
Permanent Manual Mode



Modalità Manuale Temporanea (fino alle 24)
Temporary Manual Mode (until 24)



Modalità Programma
Program mode



Modalità Antigelo
Antifrost mode

ATTENZIONE! / WARNING!

- Prima di effettuare i collegamenti accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.
- L'installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle leggi vigenti.
- *Before making any connections, make sure the mains power is disconnected.*
- *Device installation and electrical connections must be carried out by qualified personnel and must comply with current normative standards.*

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- 1 **Togliere la tensione elettrica.**
Cut off mains power.



Nel caso di **SOSTITUZIONE** di un cronotermostato già presente, proseguire al **Punto 2**.
Se si tratta di una **NUOVA** installazione andare al **Punto 3**.



If a programmable thermostat is already present and it needs to be REPLACED, go to Point 2.
If it is a NEW installation skip to Point 3.

- 2 **Sganciare** il vecchio cronotermostato dal muro e **scattare la foto** del cablaggio: i cavi di **alimentazione** solitamente sono blu e marrone, quelli di **controllo** caldaia solitamente sono neri o grigi.

Una volta individuati i cavi, scolgarli e **rimuovere** il vecchio cronotermostato.


*Unhook the old programmable thermostat from the wall and take a **picture** of the wirings: the power wires are usually blue and brown, the boiler control ones are usually black or gray.*

Once the wires are located, unplug them and remove the old programmable thermostat.

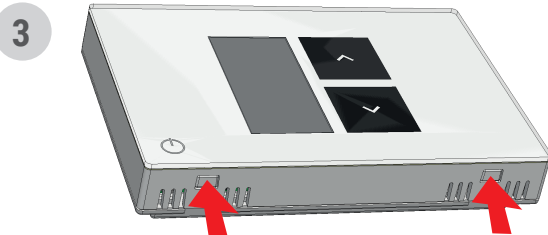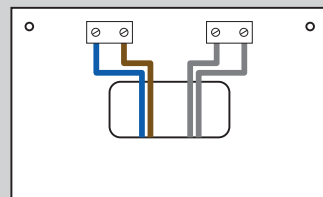

Sganciare e rimuovere la mascherina del -CRONOAPP, dalla base sottostante, facendo pressione sulle 2 clip presenti sulla parte bassa del cronotermostato e alzando la mascherina verso l'alto.

Unhook and remove the front cover of the -CRONOAPP, from its plastic base underneath, applying pressure on the 2 clips located on the bottom side of the programmable thermostat and lifting the cover towards the upper side.

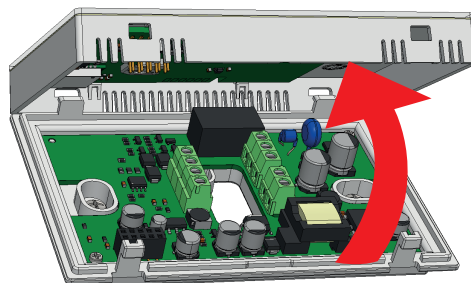

- 4 **Collegare i cavi**, facendoli passare tramite l'apertura rettangolare, come indicato nell'esempio riportato per il collegamento alla caldaia:

Connect the wires, passing them through the rectangular opening, as shown on the example of the boiler wiring:

C: Comune Caldaia / Common to Boiler


NO: Normalmente Aperto Caldaia
Normally open to Boiler

L: Linea (di solito marrone) / Live (Usually brown)

N: Neutro (di solito blu) / Neutral (Usually blue)

A B: Rete Modbus (Opzionale)
Rete Modbus (Optional)


S-S*: Sonda temperatura ambiente remota (Opzionale)
Remote room temperature sensor (Optional)

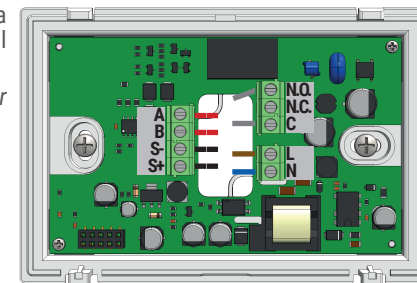

Per le altre modalità di collegamento vedere il manuale istruzioni completo

For more wiring options, see the complete instruction manual

5

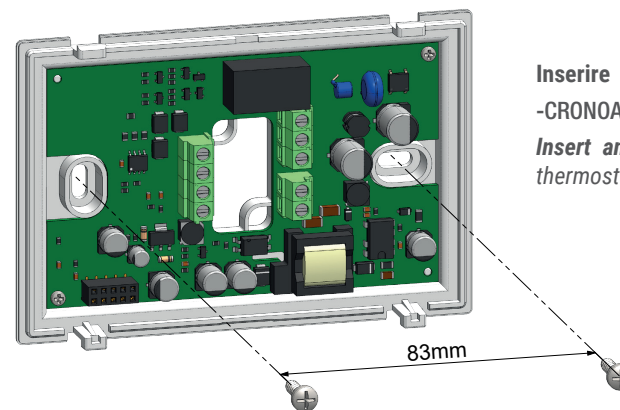


Inserire e fissare a muro il cronotermostato -CRONOAPP utilizzando le viti in dotazione.

Insert and fix the -CRONOAPP programmable thermostat to the wall using the provided screws.

6

Rimontare la mascherina inserendola prima sui ganci presenti sulla parte alta della base (1) e successivamente agganciandola sulle clip in basso (2).

Place back the cover by first hooking it to the upper side of the plastic base (1) and then locking it to the lower side clips (2).

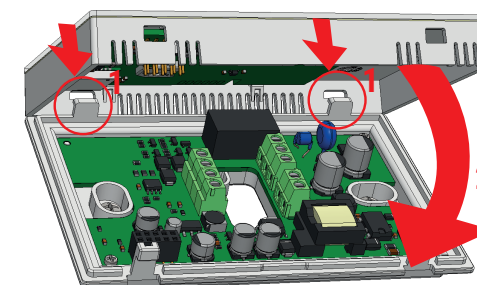

7

Dare **tensione** al cronotermostato.

Power up the programmable thermostat.

8

Il display visualizza l'icona , l'indirizzo MAC e la scritta 'PAIRING' per circa 30 minuti.

The display shows the icon , MAC address and the text 'PAIRING' for about 30 minutes.