

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE ISOLAMENTO ADATTATORI IN LAMIERA ZINCATA

### MATERIALI PRESENTI NELLA CONFEZIONE:

- 1 pz. di isolamento LATO A (fig.1)
- 1 pz. di isolamento LATO B (fig.2)



Fig. 1



Fig. 2

### PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

1. Dopo aver rimosso la pellicola protettiva applicare l'isolamento "B" (fig.2) sui lati indicati dalle frecce B1- B2- B3 (fig. 3).

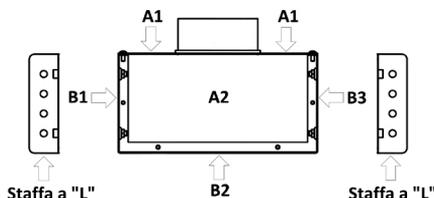


Fig. 3

2. Rimuovere dall'isolamento "A", lungo le linee pretranciate, l'area contrassegnata per il collarino interessato (fig. 4).

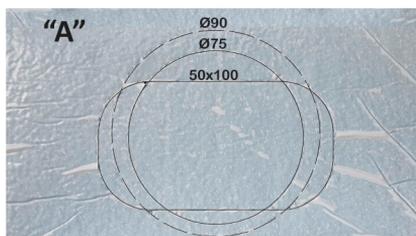


Fig. 4

3. Applicare l'isolamento "A" sull'adattatore in lamiera zincata partendo dal lato griglia A1 (fig. 5) e terminare con lato A2 avendo cura di far aderire il materiale isolante in modo uniforme e regolare.

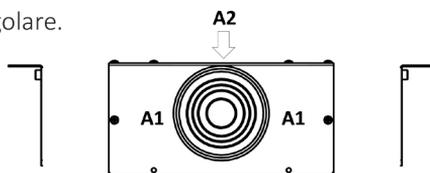


Fig. 5

Lato griglia

4. Infine, qualora la successiva installazione su parete/soffitto ne richieda la necessità, fissare le staffe a "L" opzionali (fig.3) sui lati B1 e B2.