

DIFFUSORI FLAT PERSONALIZZABILI FILO MURO


Istruzioni per una corretta installazione

Al fine di ottenere un risultato ottimale, l'installazione deve essere attenta e scrupolosa. Non essendoci dispositivi telescopici oppure cornici atte a nascondere eventuali imperfezioni l'effetto estetico sarà il risultato della precisione che risulta dalla rasatura dell'intonaco finale sul bordo della cornice e dal suo allineamento con la parete.

Dopo l'installazione dell'adattatore+cornice avere sempre cura di posizionare nella cornice la protezione salva-malta in cartone o polistirolo presente nella confezione.

IL DIFFUSORE FLAT PERSONALIZZABILE NON PUO' ESSERE INSTALLATO A SOFFITTO.

Può essere installato in due differenti maniere per pareti intonacate, oppure a secco:

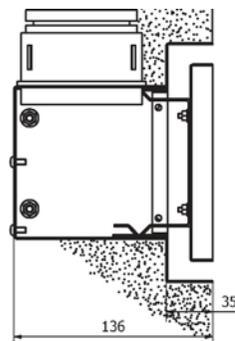

Con fasce livello intonaco

Effettuare l'installazione dell'adattatore solo dopo che il muratore avrà effettuato le fasce di guida (tasti) di livello intonaco finito nella parete, in quanto queste verranno usate come riferimento. Procedere al posizionamento delle staffe di supporto dell'adattatore. Fissare quest'ultimo alle staffe con la chiave a brugola, dopo avervi già fissato la cornice. Il fissaggio dell'adattatore+cornice può avvenire solo con l'ausilio di una staggia, al fine di posizionare il filo cornice esterno perfettamente in linea con le fasce guida dell'intonaco. Questo permette al muratore di livellare l'intonaco che circonda la cornice perfettamente in linea con la parete.

Prima delle fasce intonaco

Posizionare l'adattatore con la cornice installata, avendo cura di calcolare circa 10 mm in più all'interno del filo malta presunto (circa 10 mm sporgente dal muro di cotto). Installare le staffe in dotazione e fissarvi con la chiave a brugola l'adattatore, avendo cura di lasciare nell'area bulloni la possibilità di intervenire successivamente per riposizionare l'adattatore a livello malta risultante. Tutto intorno all'adattatore+cornice, e per un tratto del percorso del tubo, deve rimanere uno spazio non intonacato per la regolazione finale. Effettuare l'intonacatura della parete con rasatura finale, avendo cura di lasciare il movimento dell'adattatore sulle staffe di supporto. A intonacatura terminata procedere con una staggia alla regolazione dell'adattatore a filo intonaco, per permettere poi al muratore di completare la stuccatura con intonaco e la rasatura finale della zona circostante l'adattatore+cornice.

Su parete a secco

Posizionare l'adattatore sulla parete opposta già predisposta. Fissare le staffe a corredo con viti e regolare l'adattatore calcolando lo spessore del montante e delle lastre, che saranno posizionate successivamente, in modo che il filo esterno cornice sia perfettamente allineato con la lastra.



Fig. 2

Installazione cordini di sicurezza

Completata l'installazione, procedere con l'installazione dei cordini di sicurezza (su ambo i lati del diffusore) forniti assieme ai diffusori come mostrato nella fig. 2.

Prima di posizionare il diffusore è necessario accertarsi che le molle del diffusore abbiano una apertura tale da fare tenuta sulle guide di scorrimento; quindi regolare leggermente stringendo o allargando le molle come indicato sulla figura 3.

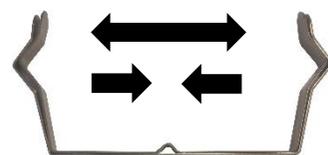


Fig. 3

Stringere o allargare le molle

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti al montaggio non conforme alle istruzioni.