BOX DI DISTRIBUZIONE REVERSIBILI "SMART MEDIUM" E "LARGE"

Materiali presenti nella confezione:
- box di distribuzione Smart Medium / Large (già assemblato);
- kit nr. 2 staffe e 8 viti autofilettanti;
- eventuale per alcuni modelli: striscia adesiva di aumento diametro da Ø160 a Ø180 (da posizionare se necessario)

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Il box è fornito con attacchi/collarini "GREY" Ø75 o Ø90 assiali (Fig. 1).
E' possibile cambiare il lato degli attacchi portandoli a laterali (Fig. 2): si deve svitare con un cacciavite a stella/torx le viti, invertire il "coperchio" a L (piastra in PVC portante i collarini) e riavvitare le viti.

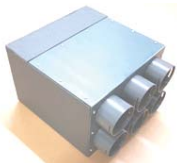

Fig.1

Reversibilità (immagini illustrative)

Fig.2

Nel caso VENISSERO utilizzate le placche con i collarini laterali

Rimuovere con un cutter l'isolante pretagliato sul lato del box dove sarà installata la piastra con collarini aggiuntivi (Fig.3). Con un cacciavite e un martello rompere i due punti di collegamento nella lamiera pretagliata e fare pressione sul disco che si staccherà dalla base del box, quindi procedere alla rimozione del disco (Fig.4). Posizionare la piastra con collarini sul lato appena lavorato e individuare il foro per la vite in dotazione, avvitare e procedere con il fissaggio anche delle altre 5 viti sulla base del box (Fig.5).

Fig.3

Fig.4

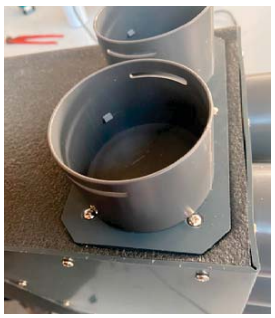

Fig.5

Fig.6

Rimozione setti (nei diaframmi dei collarini "GREY" Ø75 o Ø90), interamente oppure parzialmente

Prima di collegare i condotti è necessario aprire i diaframmi interessati, sulla base della regolazione delle portate necessarie. Con un cutter eseguire un taglio di 5-6 mm lungo il segmento concentrico all'interno del collarino che si desidera aprire. Ripetere l'operazione anche sugli altri collarini (Fig.6).

ISTRUZIONI DI POSIZIONAMENTO DEL CONDOTTO CIRCOLARE:

Per un corretto posizionamento del tubo è necessario eseguire il taglio in modo uniforme (Fig.7). Inserire, poi, nella prima gola della tubazione l'"anello di tenuta" (guarnizione) prelevato dal collarino "GREY" -> VEDI ISTRUZIONI A PARTE, NEL SITO AIRPLAST.IT

TAGLIO CONDOTTO UNIFORME SULLA SCANALATURA

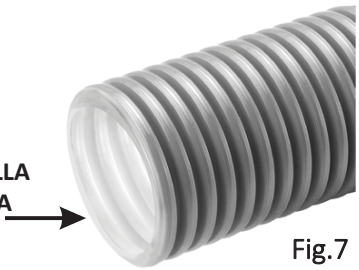

Fig.7

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per problemi causati da montaggio non conforme alle istruzioni.