
DIFFUSORI FLAT PERSONALIZZABILI FILO MURO
Istruzioni per una corretta installazione

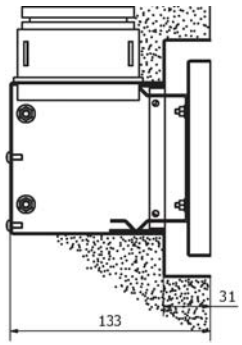

AI fine di ottenere un risultato ottimale, l'installazione deve essere attenta e scrupolosa. Non essendoci tecniche telescopiche o cornici, che nascondono eventuali imperfezioni, l'effetto estetico sarà il risultato della precisione che risulta dalla rasatura dell'intonaco finale sul bordo della cornice e dal suo allineamento con la parete.
IL DIFFUSORE FLAT PERSONALIZZABILE NON PUO' ESSERE INSTALLATO A SOFFITTO

Con fasce livello intonaco

Effettuare l'installazione solo dopo che il muratore avrà effettuato le fasce di guida (tasti) di livello intonaco finito nella parete, in quanto queste verranno usate come riferimento. Procedere al posizionamento delle staffe di supporto dell'adattatore, fissare poi quest'ultimo con la chiave a brugola, dopo aver fissato la cornice. Il fissaggio può avvenire solo con l'ausilio di una staggia, al fine di posizionare il filo cornice esterno perfettamente in linea con le fasce guida dell'intonaco. Questo permette al muratore di livellare l'intonaco che circonda la cornice perfettamente e in linea con la parete.

Prima delle fasce intonaco

Posizionare l'adattatore con la cornice installata, avendo cura di calcolare circa 10 mm in più all'interno del filo malta presunto (circa 10 mm sporgente dal muro di cotto). Installare le staffe in dotazione e fissare con la chiave a brugola l'adattatore, avendo cura di lasciare nell'area bulloni la possibilità di intervenire successivamente per riposizionare l'adattatore a livello malta risultante. Tutto intorno all'adattatore, e per un tratto del percorso del tubo, deve rimanere uno spazio non intonacato per la regolazione finale. Effettuare l'intonacatura della parete con rasatura finale, avendo cura di lasciare il movimento dell'adattatore sulle staffe di supporto. A intonacatura terminata procedere con una livella o una staggia alla regolazione dell'adattatore a filo intonaco, per permettere poi al muratore di completare la stuccatura con intonaco e rasatura finale della zona circostante l'adattatore.

Su parete a secco

Posizionare l'adattatore sulla parete opposta già predisposta. Fissare le staffe a corredo con viti e regolare l'adattatore calcolando lo spessore del montante e delle lastre, che saranno posizionate successivamente, in modo che il filo esterno cornice sia perfettamente allineato con la lastra. Dopo l'installazione dell'adattatore avere sempre cura di posizionare nella cornice la protezione in cartone presente nella confezione salva malta.



Fig. 2
Installazione cordino di sicurezza

Per i modelli in INOX, completata l'installazione, procedere con l'installazione dei cordini di sicurezza (su ambo i lati del diffusore) forniti assieme ai diffusori come mostrato nella fig. 2.

Prima di posizionare il diffusore è necessario accertarsi che le molle del diffusore abbiano una apertura tale da fare tenuta sulle guide di scorrimento, quindi regolare leggermente stringendo o allargando le molle come indicato sulla figura 3.

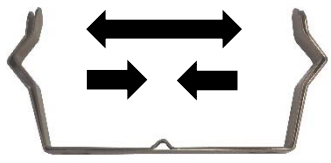


Fig. 3
Stringere o allargare le molle

L'azienda fornitrice declina da ogni responsabilità per eventuali incidenti dovuti ad un montaggio non conforme alle istruzioni.