

DIFFUSORI FLAT SERIE "DF" - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Il diffusore FLAT serie "DF" è composto da uno schermo in alluminio, da una cornice in PVC, da 2 cordini di sicurezza e da 4 clips di fissaggio in acciaio con 8 rondelle e 8 dadi.

Il tutto già assemblato (Fig. 1). Il diffusore può essere installato negli plenum in PAL con staffe di fissaggio ad aggancio rapido (Fig. 2).



Fig. 1
Diffusore a schermo piatto serie DF



Fig. 2
Plenum in PAL con staffe aggancio rapido

Per una corretta installazione osservare le seguenti istruzioni:

Lo schermo viene fornito con la minima apertura del passaggio dell'aria.

Qualora fosse necessario ridurre la superficie di fuoriuscita d'aria procedere svitando gli 8 dadi, rimuovere le clips ed i 4 spessori rettangolari dalla base interna dello schermo (vedere sequenza Fig. 3). Successivamente, rimontare le 4 clips e gli 8 dadi, esercitando una forza di serraggio "media", al fine di non staccare gli inserti filettati.



Fig. 3

Accertarsi che durante il trasporto le clips di fissaggio del diffusore e le staffe ad aggancio rapido non siano state piegate; altrimenti raddrizzarle.

Posizionare la cornice sul plenum in PAL premendo contro le sue due staffe in modo da far entrare i denti delle staffe stesse sulla scanalatura della cornice. Accertarsi della buona tenuta (Fig. 4).

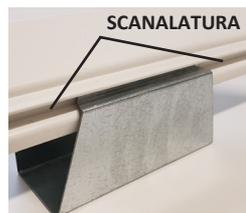


Fig. 4

Fissare lo schermo inserendo le relative clips all'interno della scanalatura della cornice (Fig. 5).

La cornice e lo schermo vengono regolati prima dell'imballaggio. Tuttavia, qualora nell'installazione venisse meno la forza

esercitata dalle clips sulla cornice, è possibile intervenire sulle clips stesse per regolarne la posizione di +/- 2 mm.

I diffusori FLAT serie "DFC" sono forniti con i cordini di sicurezza come mostrato nella Fig. 6.

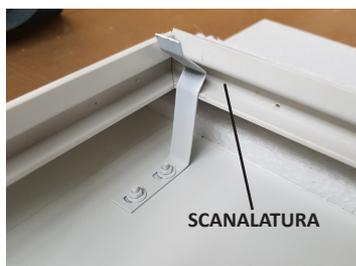


Fig. 5

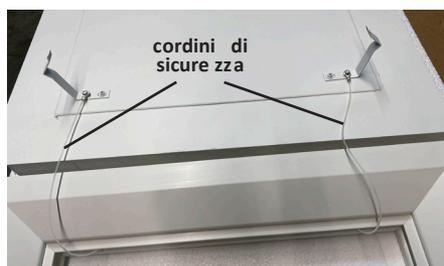


Fig. 6