


Una volta completata l'installazione del dispositivo, scarica e avvia l'App **Smart Fan**.
 Segui le istruzioni sul manuale completo per cominciare ad utilizzare il dispositivo.
*Once completed the product installation, download and start the **Smart Fan** App.*
Follow the instructions on the complete manual in order to start using the device.

Descrizione meccanica | Mechanical description

Funzionalità dei LED

Il comportamento dei led è uguale in entrambe le modalità (Slave/Switch)
LEDs functionalities
LEDs behavior is the same for both modes (Slave/Switch)

	Verde Green	Rosso Red
C		
D		
C + D	Lampeggio Rosso/Verde: modalità pairing <i>Red/Green blinking: pairing mode</i>	

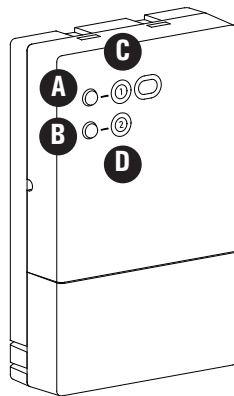

Funzionalità dei tasti | Buttons functionalities

	Modalità ricevitore slave per -CRONOAPP -CRONOAPP slave receiver mode:		Modalità switch IoT / IoT switch mode:	
	Pressione lunga (+ 5 s) / Long push (+5 s)	Pressione breve / Brief push	Pressione lunga (+ 5 s) / Long push (+5 s)	Pressione breve / Brief push
A	Attiva la modalità pairing con un nuovo Smart Thermo (fino a 6 Smart Thermo max). <i>Activates the pairing mode with a new Smart Thermo (up to 6 Smart Thermo max).</i>	Non prevista. <i>Not available.</i>	Attiva la modalità pairing. <i>Activates pairing mode.</i>	Attiva OUT 1. <i>Activates OUT 1.</i>
B	Cancella tutti i -CRONOAPP appresi dal dispositivo. <i>Deletes-CRONOAPP associated with the device.</i>	Non prevista. <i>Not available.</i>	Non prevista. <i>Not available.</i>	Attiva OUT 2. <i>Activates OUT 2.</i>
A + B	Riavvia il dispositivo. <i>Reboots the device.</i>	Non prevista. <i>Not available.</i>	Riavvia il dispositivo. <i>Reboots the device.</i>	Non prevista. <i>Not available.</i>

GS001M0001AN 046718 300326

fitt agix®

-RadioSWITCH



IoT remote switch

-CRONOAPP slave receiver



Temperatura controllata
Controlled temperature

Caratteristiche Tecniche | Technical features

Tipologia:

Switch IoT / Ricevitore remoto per -CRONOAPP

Colori disponibili: Bianco

Alimentazione: 95 - 290 V 47 - 440 Hz

Potenza assorbita: inferiore a 2 W

Portata contatti relè: 2 x 3 A 250 V / 3 A 30 Vmax
SPDT (contatti liberi da tensione)

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Grado di Protezione: IP3X

Classe del software: A

Dimensioni: 125x78x30,5 mm

Type: Switch IoT / -CRONOAPP slave receiver

Available Colors: White

Power supply: 95 - 290 V ~ 47 - 440 Hz

Power absorption: less than 2 W

Relay contacts ratings: 2 x 3 A 250 V ~ / 3 A 30 V --- max
SPDT (voltage free)

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Protection rating: IP3X

Software class: A

Size: 125x78x30.5 mm

GARANZIA | WARRANTY

L'utente è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 2019/771 nonché le condizioni di garanzia del costruttore.

Su richiesta, è possibile consultare queste ultime presso il costruttore.

The user is guaranteed against the product's defects of conformity according to European Directive 2019/771 as well as the manufacturer's warranty conditions.

These can be consulted upon request to the manufacturer.

ATTENZIONE! / WARNING!

- Prima di effettuare i collegamenti accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.
- L'installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle leggi vigenti.
- Before making any connections, make sure the mains power is disconnected.
- Device installation and electrical connections must be carried out by qualified personnel and must comply with current normative standards.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- 1 Togliere la tensione elettrica.
Cut off mains power.

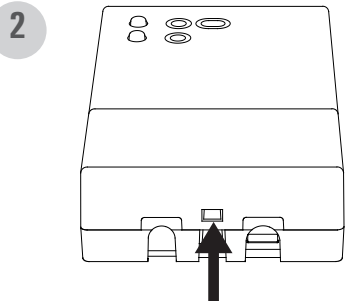


Fig. 1

Spingere, con l'aiuto di un cacciavite, la **linguetta plastica** situata nella feritoia in basso fino a sollevare leggermente il coperchio cavi.

Using a screwdriver, push the plastic flap of the bottom slot and slightly lift the cable lid up.

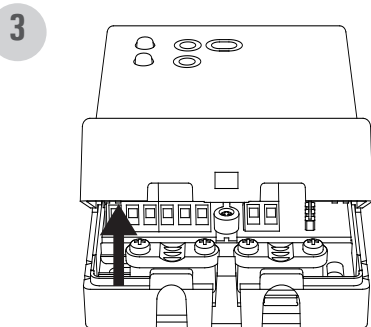


Fig. 2

Ruotare il coperchio cavi esercitando una leggera pressione fino ad estrarla completamente.

Rotate the cable lid and remove it completely.

L'ingresso cavi può avvenire in tre modi distinti:

Ingresso cavi dal retro: Rimuovere, con l'aiuto di un cacciavite, il tassello della base, come indicato da **E** di Fig. 4.

Ingresso cavi laterale: Eliminare con una pinza adatta i denti in plastica, indicati da **D** di Fig. 3.

Ingresso cavi dal bordo inferiore della base: Rimuovere, con l'aiuto di un cacciavite, i tasselli della base, come indicato da **F** di Fig. 4.

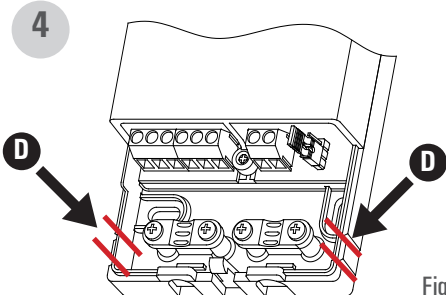


Fig. 3

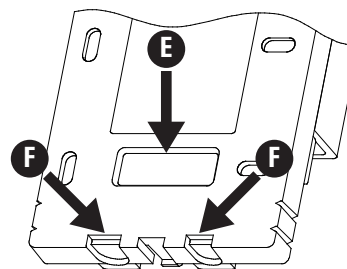


Fig. 4

There are three options for the cable entry:

Back cable entry: Open the hole **E** Fig. 4, with a screwdriver.

Side cable entry: With suitable pliers, remove the plastic teeth, as indicated by arrows in **D** Fig. 3.

Bottom cable entry: Open one or both holes **F** Fig. 4, with a screwdriver.

5

Fissare la piastra alla parete tramite le due sedi per viti con interasse 60 mm (utilizzare le viti e/o i tasselli in dotazione) - Fig. 5.

Fix the plate onto the wall using the two screws housings with a 60 mm centre-to-centre distance (use the screws and/or dowels supplied) - Fig. 5.

ATTENZIONE!

Il ricevitore deve essere installato su una parete o superficie in modo da rendere inaccessibile il retro del prodotto.

WARNING!

The receiver must be installed on a wall or on a surface in order to make the back of the product inaccessible.

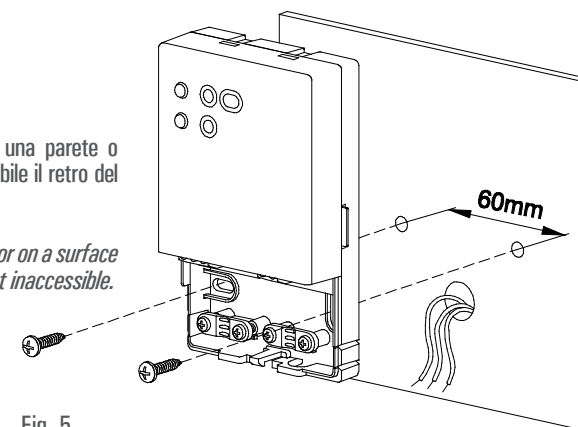


Fig. 5

6

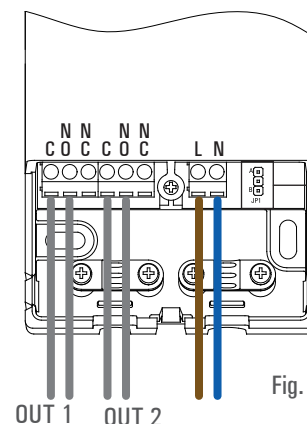


Fig. 6

Eseguire i collegamenti elettrici seguendo lo schema di Fig. 6 e il paragrafo "Collegamenti elettrici" del manuale completo.

Make the electrical connections following the diagram of Fig. 6 and paragraph "Electrical connections" of the complete manual.

Il jumper JP1 permette di impostare il modo di funzionamento del ricevitore:

The JP1 jumper allows to set the receiver working mode:

A Posizione A: modalità slave per -CRONOAPP
B Posizione B: -CRONOAPP slave mode.

A Posizione A: modalità switch IoT.
B Posizione B: IoT switch mode.

7

Posizionare il coperchio cavi sulla base e ruotarlo verso la base; spingere verso l'interno la linguetta plastica posta sulla parte inferiore della base ed esercitare una pressione che faccia scattare la linguetta plastica di fissaggio all'interno del foro sul lato inferiore del coperchio cavi (Fig. 1). Una volta chiuso, alimentare il dispositivo.

Place the cable lid on the base and rotate it towards the base; push the cable lid until the locking plastic flap springs into the hole on the lower side of the cable lid (Fig. 1). Once closed, power up the device.